MUY IMPORTANTE

Precauciones de seguridad

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y lesiones, siga estas instrucciones básicas de seguridad antes de utilizar el teléfono.

1. Lea detenidamente y siga las instrucciones de este manual.
2. Tenga en cuenta las advertencias marcadas en la unidad.
3. Durante la limpieza, desenchufe el teléfono. Use un paño húmedo. No utilice líquidos ni aerosoles de limpieza.
4. No coloque objetos sobre el cable del teléfono que podrían dañarlo.
5. No utilice este teléfono en ambientes húmedos ni en los que pueda existir riesgo de explosión.
6. Evite las salpicaduras de líquidos en el teléfono.
7. Desenchufe el teléfono de la toma de la pared y póngase en contacto con un profesional para su reparación.
8. Respete la polaridad de las pilas, introduzca las pilas recargables de acuerdo con los símbolos de polaridad (para más información, consulte el apartado de instalación de las pilas).
9. Utilice exclusivamente **pilas recargables homologadas del mismo tipo.** Nunca utilice pilas comunes ni pilas alcalinas convencionales. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales y poner en riesgo la salud de los usuarios.
10. No mezcle pilas gastadas y pilas nuevas. Las pilas gastadas no deben desecharse junto con la basura doméstica convencional. ¡Respete el medio ambiente!
11. **Utilice exclusivamente la unidad de suministro de alimentación que se entrega**, identificada con el símbolo de debajo de la unidad.
12. Los niños no son conscientes de los peligros de los aparatos eléctricos. Por ello, este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños o estar bajo la supervisión de un adulto.
13. Use el teléfono sólo para los fines indicados.
14. Deje de utilizar o no utilice el teléfono si éste está averiado.
15. El teléfono ha sido diseñado para su utilización en ambientes con una temperatura que oscile entre 5 ºC y 45 ºC .

Cod 97084EI V02_06

Publicación técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E., en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento así como las características de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier modificación será reflejada en posteriores ediciones de este documento.

ESPAÑOL

CE

INDICE

COMPROBACIONES ANTES DE SU USO **5**
Contenido del kit 5

FUNCIONAMIENTO **6**
Llamada a la vivienda 6
Contactar con la placa de calle (sin haber sido llamado) 6

INSTALACION Y DESCRIPCION **7**
Descripción de la BASE 7
Instalación de la BASE 7
Instalación de las BATERIAS del teléfono 8
Descripción del TELEFONO 9
Accesorios del TELEFONO 11

FUNCIONES BÁSICAS **12**
Hacer una llamada 12
Recibir una llamada 13
Marcar el último número llamado 14
Usar el altavoz 14
Silenciar Micrófono 15
Indicación de fuera de cobertura 15
Ajustar el volumen de la voz 15
Configuración de la melodíay el volumen del timbre externo 15
Configuración de la melodíay el volumen del timbre interno 16
Configuración de sonido de las teclas 17
Función de búsqueda 17
Bloqueo de teclado 18

MENÚ **19**
Navegación por el menú 19
Mapa del menú 19

AGENDA **20**
Almacenar un número de teléfono 20
Actualizar la agenda 20
Esquema de caracteres 21
Ver las entradas almacenadas 22
Borrar números de la agenda 22
Marcar un número de la agenda 22

LLAMADAS PERDIDAS **23**
Ver el número de la llamada perdida 23
Borrar todas las llamadas perdidas 24
Marcar el número de una llamada perdida 24

SISTEMA MULTI-TELEFONO **25**
Registro de un nuevo teléfono 25
Llamadas internas 27
Transferencia de una llamada externa 27
Llamadas a tres 28
Eliminar registro de un teléfono 28
Selección de la base 29

CONFIGURACION DEL TELEFONO **30**
Configuración del nombre del teléfono 30
Cambio de PIN 30
Configuración de llamada de emergencia 31
Configuración de la función de respuesta automática 32
Configuración de la función «cualquier tecla responde» 32
Selección del idioma 33
Reajuste del teléfono (reset) 33

CONFIGURACION DE LA BASE **34**
Selección del modo de marcación 34
Variación del tiempo Flash 34
Variación del tiempo de pausa 35
Restricción de llamadas 35
Cambio del PIN de base 36
Reajuste de la base (reset) 37

CARACTERISTICAS TECNICAS **38**

TABLA DE INCIDENCIAS Y SOLUCIONES **39**

COMPROBACIONES ANTES DE SU USO

Contenido del Kit

Cuando haya desempaquetado el Kit, compruebe que no falta ninguna pieza.

PLACA DE CALLE

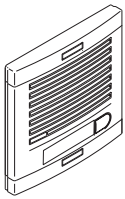

BASE DEL TELÉFONO

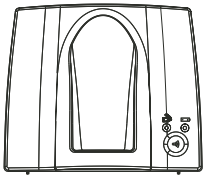

TELÉFONO DECT

Tres baterías AAA (baterías Ni-MH recargables)

Adaptador de corriente*



Cable del teléfono*

Pinza de sujeción

Manual de Usuario

NOTA:

*** La forma de los enchufes varía según el país.**

FUNCIONAMIENTO

Llamada a la vivienda

Al pulsar el botón de llamada de la PLACA DE CALLE, se envía una señal de llamada a la BASE DEL TELEFONO, que a su vez la envía al TELEFONO DECT.

El TELEFONO DECT suena y en el display aparece la indicacion: "INT 2"

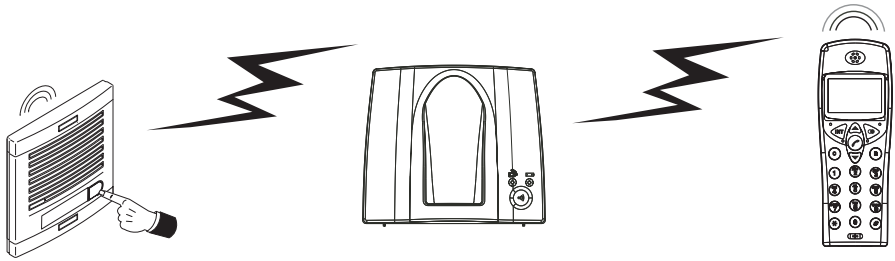

- Para contestar la llamada, pulsar la tecla .

- Si desea abrir la puerta, pulsar la tecla (*).

- Si desea activar el dispositivo auxiliar, pulsar la tecla (5 JKL).

Contactar con la placa de calle (sin haber sido llamado)

Es posible comunicar con la placa de calle sin haber recibido una llamada. Para ello, pulsar la tecla (INT) y después (2 ABC) (*Se establecerá comunicación con la placa de calle).*

- Si desea abrir la puerta, pulsar la tecla (*).

- Si desea activar el dispositivo auxiliar, pulsar la tecla (5 JKL).

NOTAS MUY IMPORTANTES:

* **La comunicación del sistema es unidireccional (half-dúplex) por lo que cuando hable NO escuchará a su interlocutor.**
* **El tiempo máximo de conversación con la placa de calle es de 80 segundos, cuya cuenta pasa a 0 cada vez que se pulsa una tecla.**
* **Si al establecer la comunicación desde el teléfono no se realiza ninguna acción (pulsado de tecla) dentro de los primeros 15 segundos, la placa de calle cortará la comunicación.**

INSTALACION Y DESCRIPCION

Descripción de la BASE

Parte frontal

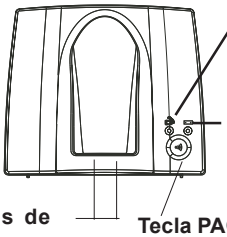

Indicador de uso que permancece encendido cuando la línea está ocupada.

Indicador de carga que permanece encendido cuando el teléfono está cargándose.

Puntos de carga

Tecla PAGE busca los teléfonos. También se utiliza para registrar un nuevo teléfono.

Parte posterior

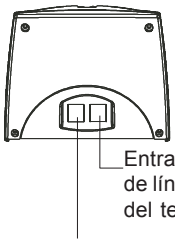

Entrada de línea del teléfono

Entrada de corriente

Instalación de la BASE

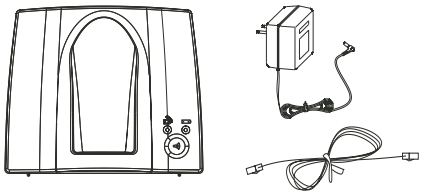

La Base del Teléfono debe de colocarse lo más cerca posible de la Placa de Calle (ver **NOTAS IMPORTANTES**).

Utilice el cable y el adaptador suministrados para la conexión a la línea telefónica y a la red eléctrica.

1.Conecte un extremo del cable del teléfono a la entrada de línea de la parte trasera de la base y el otro extremo a la entrada estándar de teléfono de la pared.

2. Conecte el extremo modular del adaptador de corriente a la toma de corriente de la base. El otro extremo se enchufa a una toma CA de la pared.

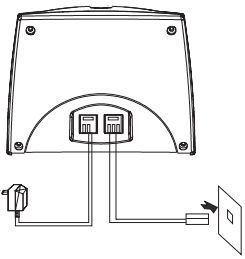

A la toma CA de la pared

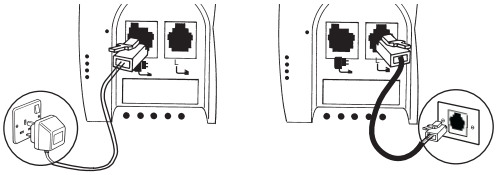

A la entrada de la línea telefónica en la pared

NOTAS IMPORTANTES:

* **La distancia (alcance) entre la BASE DEL TELEFONO y la PLACA DE CALLE puede variar dependiendo de los obstáculos que hayan entre ellos y de las interferencias que puedan provocar otros dispositivos. En líneas generales, dicha distancia será de unos 30 mts (contando paredes, vallas, ...).**

* **La conexión de la línea telefónica al KIT PORTERO FERMAX DECT no es obligatoria. Si no se conecta ninguna línea telefónica el equipo sólo funcionará como portero electrónico.**

* **La cobertura del TELEFONO DECT también depende de la distancia entre él mismo y la BASE DEL TELEFONO.**

Instalación de las BATERIAS del teléfono

El teléfono se entrega con las tres baterías Ni-MH recargables (tamaño AAA). Instale las baterías antes de utilizar el teléfono.

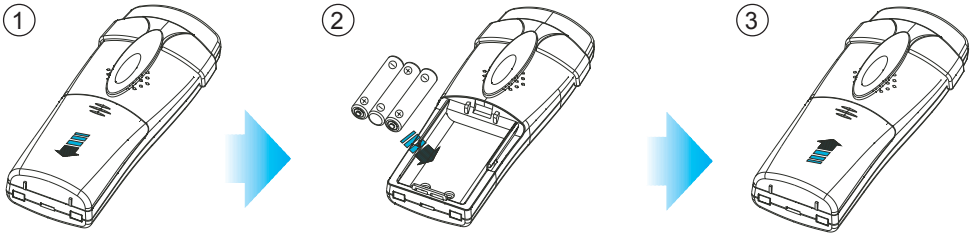

1. Deslice la tapa en la dirección que indica la flecha y sáquela.

2. Saque las baterías usadas, en su caso, e inserte las nuevas baterías como se ve en la figura, respetando la polaridad adecuada(1) (+,-).

3. Para volver a colocar la tapa de la baterías, deslícela hacia arriba hasta cerrarla correctamente.

NOTAS:

* (1)Cualquier inversión de la orientación de los polos podría causar daños al teléfono.
* Las baterías nuevas son suministradas descargadas.
* Para garantizar su máximo rendimiento, cargar las baterías durante al menos 24 horas antes de su primer uso.
* Las baterías nuevas pueden originar una indicación prematura de carga completa en el cargador. Ignore esta indicación y deje que se carguen durante las 24 horas.
* Las baterías trabajarán a su máximo rendimento después de varios ciclos completos de carga/descarga.
* Es necesario cambiar las baterías cuando no recuperen su capacidad de almacenamiento total después de haberse cargado.
* Cuando cambie las baterías, asegúrese siempre de usar baterías recargables Ni-MH de tamaño AAA y de alta calidad. No utilice ningún otro tipo de baterías ni pilas alcalinas convencionales.

Cargar el teléfono

Para cargar el teléfono, simplemente colóquelo sobre la base.

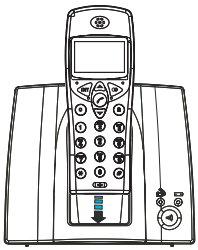

Resultado:
Cuando está cargando, el teléfono se enciende automáticamente y el icono de la pantalla parpadea.

Descripción del TELEFONO

Parte frontal

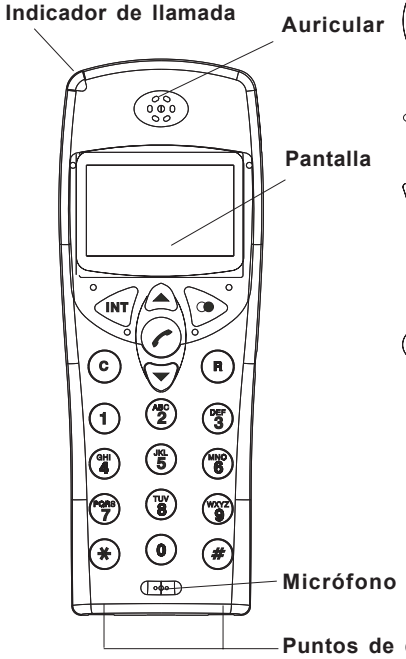

Volumen / Desplazamientos por menús: Para ajustar el volumen del teléfono y de la base (estando en reposo). Desplazamiento por las opciones del menú y las entradas a la agenda directamente.

Confirma un paso de programación. Activa una comunicación interna. Durante una llamada, traspasa una llamada a otro teléfono.

En modo de reposo, pulse esta tecla repetidamente para ver los números salientes. Para remarcar el último número marcado. Al introducir un número, inserte una pausa entre números.

Para hacer o responder una llamada. Durante una llamada, al apretar esta tecla se activa el altavoz.

Borra caracteres de la pantalla. También se utiliza para ir a los menús anteriores. Durante una llamada, presione para silenciar el micrófono.

Durante una llamada, presione para tener una nueva señal de línea o contestar a la llamada en espera. En modo de reposo, presione unos segundos esta tecla para apagar y encender el teléfono.

Encender / apagar el teléfono

Al colocar el teléfono en el cargador, éste se encenderá automáticamente. Ya está listo para su uso.

La primera vez que encienda el teléfono, la pantalla mostrará el número del teléfono y de la base.

Puede configurar el teléfono para que muestre su nombre en lugar del número del teléfono. Consulte «Configuración del nombre del teléfono».

Para **encender o apagar** el teléfono en modo de reposo:

- Para **encender** el teléfono cuando la pantalla esté apagada, pulse la tecla (R) .

- Para **apagar** el teléfono, pulse la tecla (R) durante unos segundos hasta que lea «Hasta luego» en la pantalla. A continuación la pantalla se apagará.

Nota:

* Cuando la pila esté muy baja no aparecerá nada en la pantalla. Debe cargar el teléfono totalmente antes de utilizarlo.

Pantalla

En esta parte aparece información en uso, como el número de teléfono del interlocutor, los menús, la duración de la llamada, etc. En modo de reposo, muestra el icono de intensidad de la señal, el icono de estado de la pila, el número del teléfono y de la base.

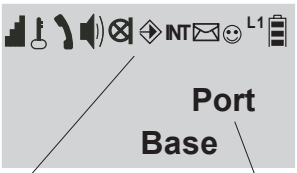

Línea de iconos

Indicador del nº de terminales asociados a la base

Icono de intensidad de la señal
Este icono aparece siempre que el teléfono está encendido y muestra la intensidad de la señal actual. Cuantas más barras aparezcan, más fuerte será la señal existente.

Icono de bloqueo
Este icono indica que la función de bloqueo de teclado está activada. Consulte «Bloqueo de teclado».

Icono de línea ocupada
Este icono indica que el teléfono se está utilizando.

Icono de altavoz
Este icono indica que el teléfono está en modo de altavoz.

Icono de silencio
Este icono indica que el teléfono está en modo de silencio.

L1 **Icono de línea**
Este icono indica que una de las líneas está ocupada.

INT **Icono de comunicación interna**
Este icono indica que el teléfono está en modo de comunicación interna.

Icono de funcionamiento
Este icono indica que el el teléfono está en modo de funcionamiento.

Icono de identificación de llamada entrante
Este icono indica que hay una nueva llamada. Para ver de quién es la llamada perdida, acceda al menú de identificación de llamadas entrantes.

Llamada de emergencia
Este icono indica que la función de llamada de emergencia está activada.

Icono de estado de la batería
Este icono aparece siempre que el teléfono está encendido e indica el nivel de carga de su pila.
Cuantas más barras aparezcan, mayor será el nivel de carga. Durante la carga, el icono parpadeará.

Accesorios del teléfono

Pinza de sujeción

La pinza de sujeción del teléfono que se entrega le permite llevar encima el teléfono cómodamente. Se puede sujetar fácilmente en el cinturón o al bolsillo de una camisa.

Quitar la pinza de sujeción

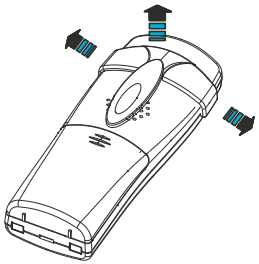

Introduzca un destornillador en el extremo de los brazos y libere la pinza levantándola**.**

Colocar la pinza de sujeción

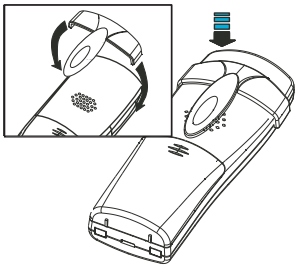

Sujete la pinza en la parte posterior del teléfono. Asegúrese de que la pinza está bien montada.

Auriculares (opcional)

La entrada para los auriculares está situada en el lado derecho central del teléfono y es una clavija estándar de 2,5 mm.
Para activar los auriculares, sólo tiene que enchufar la clavija en la entrada activada.

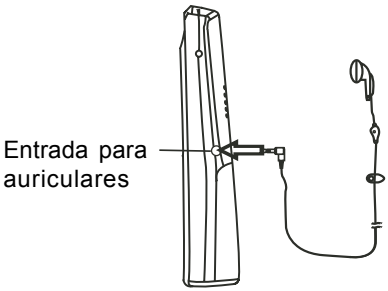

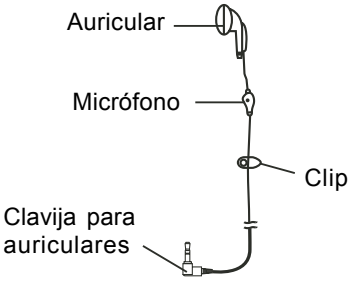

NOTA:

* Al conectar los auriculares en la clavija correspondiente, el micrófono del teléfono se desactivará.

FUNCIONES BASICAS

El modo de reposo es la pantalla que aparece inicialmente al encender el teléfono. Cuando esté en modo de reposo, aparecerá en la pantalla el número del teléfono y de la base o el nombre del teléfono si lo ha almacenado.

En modo de reposo se pueden hacer o recibir llamadas o usar las funciones del menú.

Hacer una llamada

1. **Descuelgue el teléfono y pulse la tecla .**

   Resultado: Oirá un tono de marcado y los iconos y L1 aparecerán en pantalla.

2. **Marque un número de teléfono.**

   Resultado: En la pantalla aparece el número a medida que usted lo introduzca.

3. **Para finalizar la llamada, pulse la tecla o vuelva a colocar el teléfono en la base.**

Nota:
Para realizar una llamada al último número que ha marcado, use la función de rellamada del último número marcado. Para más detalles, consulte la opción: **Marcar el último número marcado**.

Puede introducir el número de teléfono deseado en modo de reposo, lo que le permite hacer correcciones antes de marcar. Siga los pasos siguientes:

1. **Introduzca el número de teléfono y compruébelo en la pantalla.**

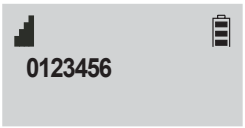

Nota:

Si se equivoca al introducir el número, pulse la tecla para borrar el último dígito y corrija el número.

Si mantiene pulsada la tecla durante más de un segundo, se borrarán todos los dígitos que ha introducido y el teléfono volverá al modo de reposo.

Pulse la tecla para introducir una pausa en una secuencia de marcado.

2. **Cuando el número que aparece sea el correcto, pulse la tecla .**

Recibir una llamada

Al recibir una llamada, el teléfono suena y el icono L1 parpadea en la pantalla.
Si se puede identificar al interlocutor, aparecerá su número de teléfono. Si el nombre del interlocutor ya está almacenado en su agenda, en pantalla aparecerá el nombre y el teléfono del interlocutor mientras suena el teléfono.

1. **Para contestar una llamada, pulse la tecla** ✆
o bien,
si el teléfono no está en la base, pulse la tecla ✆ **o la tecla** R **o cualquier tecla numérica para contestar, si la función "cualquier tecla responde" está activada.**
o
si el teléfono está en la base, simplemente descuélguelo de la base (no hace falta pulsar ninguna tecla) para contestar si la función de "respuesta automática" está activada.

Resultado: Durante la conversación, el cronómetro se muestra en la pantalla con la secuencia horas-minutos-segundos.

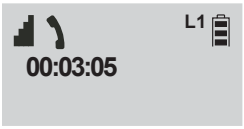

2. **Para finalizar la llamada, pulse la tecla** ✆ **o vuelva a colocar el teléfono en la base.**

Marcar el último número llamado

Su teléfono permite recuperar los últimos 3 número llamados.

Para ver y marcar los números:

1.

Pulse la tecla en el modo de reposo.

2.

Si quiere navegar por la memoria, pulse la tecla repetidamente hasta que encuentre el número al que desea llamar.

3.

Pulse la tecla para marcar el número.

Nota:
Cada vez que usted marca un nuevo número, se borra automáticamente el número más antiguo almacenado en la memoria de rellamada y esta memoria se actualiza.

Puede modificar el número que aparece antes de pulsar la tecla pulsando .

En el estado de visualización puede pulsar unos segundos la tecla para salir o volver al modo de reposo.

Usar el altavoz

Durante una llamada puede encender y apagar el altavoz en cualquier momento.

1.

Para encender el altavoz, mantenga pulsada la tecla hasta que el icono aparezca en pantalla.

2.

Para apagar el altavoz, mantenga pulsada la tecla hasta que el icono aparezca en pantalla.

Resultado: Puede volver al modo normal de conversación con el teléfono.

Nota:
En el modo de altavoz, la pantalla muestra el icono .

Silenciar Micrófono

Durante una llamada, si desea hablar con alguien que está junto a usted y no desea que quien está al otro lado de la línea le escuche, puede silenciar el micrófono.

1. **Para silenciar el micrófono, pulse la tecla (c) .**

2. **Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla (c) .**

Nota:

Si este modo está activado, el icono aparecerá en la pantalla.

Indicación de fuera de cobertura

Si el teléfono está demasiado alejado de la base, el teléfono no podrá acceder correctamente a la línea. En pantalla aparece «**No hay base**....».
Si esto ocurre, debe acercar el teléfono a la base. De lo contrario, puede que la línea telefónica se desconecte y el teléfono vuelva al modo de reposo.

Ajustar el volumen de la voz

Durante una llamada, puede ajustar el volumen del auricular de 1 a 9. Cuanto mayor sea el número, más alto será el volumen.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para ajustar el nivel de volumen.

Configuración de la melodía y el volumen del timbre externo

Puede seleccionar sus propios tonos y volumen externos. Puede elegir entre 9 melodías de llamada y 9 niveles de volumen.

1. **Pulse la tecla ▲ para que aparezca en pantalla los elementos principales del menú.**

2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Ajuste Port* y, a continuación, pulse la tecla INT .**

Configuración de la melodía y el volumen del timbre externo (cont.)

Resultado: El cursor está delante de ***Timbre Ext.***

3. **Pulse la tecla INT para confirmar.**

4. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la melodía de llamada y a continuación pulse la tecla INT .**

5. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un nivel de volumen.**

Resultado: Cada vez que pulsa la tecla ▲ o ▼, el teléfono emitirá la melodía seleccionada con el nivel de volumen que haya elegido. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más alto será el volumen.

6. **Pulse la tecla INT para guardar el ajuste y y se escuchará un tono de confirmación.**

7. **Para salir, pulse la tecla C .**

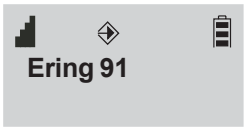

Configuración de la melodía y el volumen de timbre interno

Puede seleccionar sus propios tonos y volumen internos. Puede elegir entre 9 melodías de llamada y 9 niveles de volumen.

1. **Pulse la tecla ▲ para mostrar en pantalla los elementos principales del menú.**

2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el *Ajuste Port* y presione la tecla INT .**

3. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Timbre Int.*, y presione la tecla INT .**

4. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la melodía de llamada y a continuación pulse la tecla INT .**

5. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un nivel de volumen.**

Configuración de la melodía y el volumen de timbre interno (cont.)

Resultado: Cada vez que pulsa la tecla ▲ o ▼ , el teléfono emitirá la melodía seleccionada con el nivel de volumen que haya elegido. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más alto será el volumen.

6. **Pulse la tecla INT para guardar el ajuste y se escuchará un tono de confirmación.**

7. **Para salir, pulse la tecla C .**

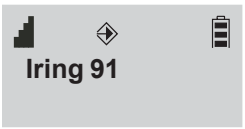

Configuración de sonido de las teclas

Puede configurar su teléfono para que no se oiga un tono cada vez que pulsa una tecla.

1. **Pulse la tecla ▲ para que aparezca en pantalla los elementos principales del menú.**

2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el *Ajuste Port* y presione la tecla INT .**

3. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Seleccionar tono de tecla,* y pulse la tecla INT .**

   Resultado: La pantalla muestra **Encender** o **Apagar**.

4. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Encender* o Apagar para activar o desactivar esta fución.**

5. **Pulse la tecla INT para guardar el ajuste y se escuchará un tono de confirmación. La pantalla muestra «*Clic on*» o «*Clic off*».**

Función de búsqueda

Existe una función para que usted pueda localizar el teléfono desde la base cuando no sepa dónde lo ha dejado.

1. **Pulse la tecla ((•)) en la base.**

Función de búsqueda (cont.)

2.

Resultado: La luz de la base parpadea y todos los teléfonos registrados con esa base sonarán durante 20 segundos.

Para detener esta función, pulse la tecla en la base una sola vez.

Nota:
Si se recibe una llamada cuando el teléfono está en función de búsqueda, el teléfono abandonará la función de búsqueda y sonará indicando una llamada.

Bloqueo de teclado

Si activa esta función, en modo de reposo, todos los botones excepto se bloquean y no funcionan.

Puede contestar llamadas entrantes, pero al colgar el teléfono, volverá a estar en modo de bloqueo. Esta función es muy útil para evitar pulsar teclas por error.

Para activar esta función:

1.

Pulse la tecla para que aparezca en pantalla los elementos principales del menú.

Resultado: El cursor está delante de ***TecladoBloq.***

2.

Pulse la tecla para confirmar. Se escuchará un tono de confirmación.

Para desactivar esta función:

1.

Pulse la tecla y en pantalla aparecerá «*¿Desbloquear?*».

2.

Pulse la tecla para confirmar o presione la tecla para cancelar.

MENÚ

Navegación por el menú

Puede navegar por todas las opciones del menú disponibles y luego seleccionar la opción que desee.

Pulse la tecla para mostrar en pantalla los elementos principales del menú. Para ir viendo el menú pulse las teclas **o** . La tecla se usa para confirmar una acción o para acceder a un submenú. La tecla se usa para cancelar una acción o para salir del menú.

Mapa del menú

A continuación se presenta el menú de su teléfono, y se le indica la página en la que puede encontrar los detalles de cada opción.

1. Teclado Bloqu. *(p. 18)*

2. Agenda
- Añadir *(p. 20)*
- Editar *(p. 20)*
- Leer *(p. 22)*
- Borrar *(p. 22)*
- Borrar todo *(p. 22)*

3. Llamadas *(p. 12)*

4. Ajuste Port
- Melodía Ext. *(p. 15)*
- Melodía Int. *(p. 16)*
- Selec. tono tecla *(p. 17)*
- Nombre usuario *(p. 30)*
- Selec. PIN *(p. 30)*
- Llamada de emergencia *(p. 31)*
- Resp. auto *(p. 32)*
- Cualquier tecla responde *(p. 32)*
- Idioma *(p. 33)*
- Borrar Llamadas *(p. 24)*
- Ajuste por defecto *(p. 33)*

5. Ajuste Base
- Modo de marcación *(p. 34)*
- Tiempo Flash *(p. 34)*
- Tiempo pausa *(p. 35)*
- Nuevo Port *(p. 25)*
- Borrar Port *(p. 28)*
- Restricción de llamada *(p. 35)*
- Cambiar PIN *(p. 36)*
- Base por defecto *(p. 37)*

6. Selec Base *(p. 29)*

7. Dar de alta *(p. 25)*

AGENDA

La agenda le permite almacenar los números de teléfono que usa con frecuencia con nombres asociados y así podrá hacer llamadas fácilmente sin tener que recordar ni introducir el número de teléfono.

Puede almacenar hasta **50** números (hasta **24** dígitos) con nombre (hasta **12** caracteres) en la agenda telefónica.

En modo de reposo, pulse la tecla ▼ para mostrar en pantalla el menú principal. A continuación, pulse la tecla ▼ para acceder a ***Agenda telefónica*** y presione la tecla INT para entrar en el submenú.

Seguidamente:

Almacenar un número de teléfono



El cursor está delante de ***Añadir***.

1. **Pulse la tecla INT para confirmar y, a continuación, en la pantalla LCD aparecerá «*Nombre:*».**
2. **Introduzca el nombre** *(consulte la página 21)***.**
3. **Pulse la tecla INT para confirmar y, a continuación, en la pantalla LCD aparecerá «*Número:*».**
4. **Introduzca el número** *(consulte la página 21)***.**
5. **Pulse la tecla INT para confirmar y se escuchará un tono de confirmación y la pantalla nuestra «*Guardado*».**

Actualizar la agenda

1. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Editar,* y presione la tecla INT .**
2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para encontrar la entrada de la agenda que desee cambiar y pulse la tecla INT .**
3. **Cambie el nombre cuando aparezca la entrada deseada y pulse la tecla INT** *(consulte la página 21).*
4. **Cambie el número cuando aparezca la entrada deseada y pulse la tecla INT** *(consulte la página 21).* **Se escuchará un tono de confirmación.**

Esquema de caracteres

Método de funcionamiento:

Presione la tecla con el caracter correspondiente.

- Una vez para el primer caracter.
- Dos veces para el segundo caracter y así sucesivamente.

A continuación se muestra el listado de caracteres:

	1X	2X	3X	4X	5X
1	1	␣	<	>	-
ABC 2	Aa	Bb	Cc	2	▶
DEF 3	Dd	Ee	Ff	3	:
GHI 4	Gg	Hh	Ff	4	+
JKL 5	Jj	Kk	Ll	5	*
MNO 6	Mm	Nn	Oo	6	#
PQRS 7	Pp	Qq	Rr	Ss	7
TUV 8	Tt	Uu	Vv	8	.
WXYZ 9	Ww	Xx	Yy	Zz	9
0	0	Ææ	Ää	Öö	Üü

Nota:

- Si introduce el mismo caracter dos veces (o un caracter diferente en la misma tecla), espere unos segundos para seleccionar el siguiente caracter.

- Para borrar las entradas, use la tecla (c) .

- Pulse la tecla (*) para modificar el caracter de mayúscula a minúscula o viceversa.

Ver las entradas alma-cenadas

1.

El cursor está delante de la opción *Leer,* y presio ne la tecla .

O

En modo de reposo, pulse la tecla .

2.

Pulse la tecla o para desplazarse por las entradas de la agenda.

Nota:

Si la memoria está vacía, en pantalla aparecerá «***Vacío***», y saldrá del menú tras 2 segundos.

Borrar números de la agenda

Borrar una sola entrada de la agenda

1.

Pulse la tecla o para seleccionar *Borrar,* y presione la tecla .

2.

Pulse la tecla o para encontrar la entrada de la agenda que desea borrar.

3.

Pulse la tecla para confirmar y en pantalla aparecerá el mensaje *¿Seguro?*».

4.

Pulse la tecla para borrar o la tecla si desea cancelar.

Borrar todas las entradas de la agenda

1.

Pulse la tecla o para seleccionar *Borrar Todo,* y seguidamente presione la tecla .

2.

En pantalla aparecerá el mensaje «*¿Seguro?*», Pulse la tecla para borrar o la tecla para salir.

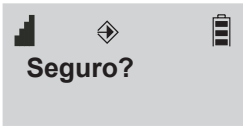

Marcar un número de la agenda

1. **Busque la entrada de la agenda a la que desee llamar.**
Para más detalles consulte Ver las «entradas almacenadas».

2.

Pulse la tecla para marcar.

LLAMADAS PERDIDAS

Cuando reciba una llamada, el número de teléfono de la persona que llama aparecerá en pantalla si su compañía telefónica local le proporciona el servicio de Identificación de llamadas entrantes (Caller ID) o de llamadas perdidas. Las últimas 50 llamadas se almacenan en la lista de llamadas perdidas, lista que podrá utilizar para marcar los números de teléfono.

El icono de llamadas perdidas aparece cuando recibe una llamada nueva que no ha sido atendida. Una vez que compruebe el número, el icono desaparecerá.

Si la persona que realiza la llamada ha configurado en su móvil la opción de ocultar nombre y número de teléfono, en pantalla aparecerá el mensaje **«privado».**

Si la persona que llama lo hace desde una zona donde la compañía telefónica no ofrece el servicio de llamadas perdidas o una zona que aún no dispone de cobertura de nombre y número suficiente en la red, en pantalla se mostrará el mensaje **«sin cobertura»**.

Si se ha almacenado en la agenda el número de teléfono, cuando reciba otra llamada, en pantalla aparecerá el número y el nombre.

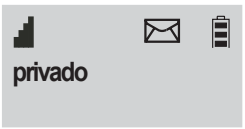

Ver el número de la llamada perdida

1. **Pulse la tecla para que aparezca en pantalla el menú principal.**
2. **Pulse la tecla o para seleccionar *Llamadas* y seguidamente presione la tecla .**

Resultado: En pantalla aparecerá el último número de llamada entrante (o con el nombre también). Si no se han recibido llamadas perdidas, en pantalla aparecerá el mensaje **«Vacío»**.

3. **Navegue hasta encontrar el número de la lista que busca utilizando las teclas o .**

Borrar todas las llamadas perdidas

1.

Pulse la tecla para que aparezca en pantalla el menú principal.

2.

Pulse la tecla o para seleccionar *Ajuste Port* y, a continuación, pulse la tecla .

3.

Pulse la tecla o para seleccionar *Borrar Llam* y, seguidamente, la tecla .

4.

En pantalla aparecerá el mensaje «¿Seguro?». Pulse la tecla para borrar todos los números de llamadas perdidas o la tecla si desea cancelar.

Marcar el número de una llamada perdida

1. **Busque el número de llamada perdida al que desee llamar. Para más detalles consulte Ver «números de llamadas perdidas».**

2.

Pulse la tecla para marcar.

SISTEMA MULTI-TELEFONO

En la misma base, podrá registrar teléfonos adicionales (3 además de la placa y el teléfono suministrado).

Registrar nuevos teléfonos DECT

Registro de un nuevo teléfono

El teléfono suministrado con la base ya está registrado como el teléfono número 1 y la placa como teléfono número 2.

Cada teléfono adicional compatible con GAP que adquiera deberá registrarse en la base.

Nota:
Un mismo teléfono se puede registrar hasta en cuatro bases diferentes. Y una base puede ser utilizada por un máximo de 5 teléfonos.

GAP es el sistema estándar de conexiones telefónicas y estaciones base de diversos fabricantes.

El teléfono digital suministrado en el kit es compatible con GAP. Sin embargo, cuando se utiliza con teléfonos compatibles con GAP de otros fabricantes, las funciones, excepto aquellas propias de la conversación, pueden no estar dispobles.

Para registrar un nuevo teléfono en la base:

1.
Mantenga pulsada la tecla en la base durante más de 10 segundos hasta que la luz parpadee.

2.
Pulse la tecla para mostrar en pantalla los elementos principales del menú.

3.
Pulse las teclas o a seleccionar *«Dar de alta»,* y, a continuación, confirmar presionando la tecla .

Resultado: En pantalla aparecerá el número de la base.

4.
Pulse las teclas y para seleccionar un número y, a continuación, pulse la tecla .

Resultado: En pantalla se mostrará el código de registro que le será asignado al teléfono.

Registrar un nuevo teléfono (cont.)

5.

Pulse la tecla INT y en pantalla aparecerá el mensaje «*PIN*». Introduzca el pin de la base (el pin por defecto es 0000).

6.

Pulse la tecla INT para confirmar y seguidamente se escuchará un tono de confirmación.

Nota:
Si ésta no es la primera base que registra con ese número, delante del número de la base aparecerá el símbolo «*». Será necesario que seleccione otro número de la base.

Para registrar un nuevo teléfono con el teléfono ya registrado:

1.

Pulse la tecla ▼ para mostrar en pantalla los elementos principales del menú.

2.

Pulse las teclas ▲ y ▼ para seleccionar *Ajuste Base,* y, a continuación, pulse la tecla INT .

Resultado: En pantalla aparecerá el mensaje «**Espere...**» y, a continuación, «**PIN MAESTRO**»:

3.

Introduzca el pin maestro (por defecto es 0000), y, seguidamente, pulse la tecla INT .

Resultado: Se escuchará un tono de confirmación y en pantalla aparecerá el submenú.

4.

Pulse las teclas ▲ y ▼ para seleccionar *Nuevo Port* y, a continuación, presione la tecla INT .

Resultado: En pantalla aparecerá el mensaje «**Sub PIN**».

5.

Introduzca el sub pin que desee ajustar y presione la tecla INT .

Resultado: El indicador luminoso de la base parpadeará.

6. **Descuelgue el nuevo teléfono que desee registrar y realice los mismos pasos del 2 al 6 que se especificaban en «Para registrar un nuevo teléfono con la base» y proceder de este modo al registro.**

Nota:
En el paso 5, es necesario introducir el **Sub PIN** que ajustó previamente.

Funcionamiento Sistema Multi-Teléfono

Con 2 o más teléfonos registrados, podrá:
Llamar y comunicarse de forma interna entre los teléfonos conectados.
Traspasar una llamada externa de un teléfono a otro
Establecer una llamada a tres

Llamadas internas

1. **Descuelgue el teléfono y pulse la tecla INT .**

   Resultado: Oirá un tono de marcado y los siguientes iconos aparecerán en pantalla.

2. **Introduzca el número de teléfono que desee.**

   Resultado: En pantalla se mostrará el número tal y como lo introdujo y el teléfono correspondiente empezará a sonar.

3. **Pulse la tecla del teléfono correspondiente para contestar la llamada interna.**

4. **Pulse la tecla cuando desee finalizar la llamada.**

Transferencia de una llamada externa

Cuando está haciendo o contestando una llamada externa, tiene la posibilidad de traspasarla a otro teléfono.

1. **Pulse la tecla e introduzca el número de teléfono al que desee traspasar la llamada.**

   Resultado: El teléfono correspondiente empezará a sonar. Solo tendrá que pulsar la tecla para responder la llamada.

2. **Pulse la tecla del teléfono con el que se está comunicando y, a continuación, el teléfono seleccionado accederá a la llamada externa.**

Nota:
Si no se contesta con el teléfono que seleccionó, pulse la tecla INT para cancelar la transferencia. Seguidamente, el teléfono con el que se está comunicando se conectará a la llamada externa de nuevo.

Llamada a tres

Si está manteniendo una llamada externa y una llamada interna a la vez, puede establecer una llamada a tres del siguiente modo:

Mantenga pulsada la tecla (#) del teléfono con el que se está comunicando durante más de un segundo para establecer una llamada a tres.

Eliminar registro de un teléfono

Tiene la posibilidad de eliminar el registro de un teléfono a través del propio teléfono ya registrado. (Todos los teléfonos **deben** estar en modo de reposo.)

1.

Pulse la tecla ▼ para que aparezca en pantalla los elementos principales del menú.

2.

Pulse la tecla ▲ o ▼ a seleccionar *Ajuste Base* y, a continuación, la tecla INT .

Resultado: En pantalla aparecerá el mensaje «**En espera...**» y, seguidamente, «**PIN**»

3.

Introduzca el pin maestro (por defecto es 0000), y, a continuación, pulse la tecla INT .

Resultado: Se escuchará un tono de confirmación y en pantalla aparecerá el submenú.

4.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Borrar Port* y, a continuación, presione la tecla INT .

Resultado: En pantalla aparecerá lo siguiente:

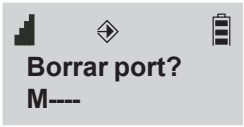

Nota:
El estado actual se mostrará con el formato siguiente: «- - - - -». Cada posición del cursor representa el estado de conexión entre el teléfono y la base. «**M**» significa que el teléfono se encuentra en modo de configuración. «**-** » significa que no se ha registrado aún. (Por ejemplo: «**M23--**» significa: que hay tres teléfonos trabajando con la base y que el HS 1 (teléfono 1) se encuentra en modo de configuración.)

El teléfono no se eliminará del registro durante este modo de funcionamiento.

Eliminar registro de un teléfono (cont.)

5.

Introduzca el número de teléfono que desee eliminar del registro o pulse la tecla (c) para salir.

6.

Pulse la tecla (INT) para confirmar y seguidamente se escuchará un tono de confirmación. La pantalla del teléfono eliminado del registro mostrará el mensaje «*Not sub*».

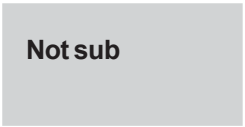

Selección de la base

Un mismo teléfono se puede utilizar hasta en un máximo de cuatro bases. Esta opción del menú le permitirá seleccionar la base que desee utilizar.

Nota:
Para utilizar el teléfono con más de una base, deberá registrar el teléfono en cada una de las bases (véase «registro de un nuevo teléfono»).

1.

Pulse la tecla (▼) para mostrar en pantalla los elementos principales del menú.

2.

Pulse la tecla (▲) o (▼) para seleccionar *Selec base* y, a continuación, presione la tecla (INT) .

Seguidamente:

3.

Para seleccionar la base de forma automática:
Pulse las teclas (▲) o (▼) para seleccionar *Base auto* y, a continuación, presione la tecla (INT) .

Nota:
En este modo de funcionamiento, el teléfono seleccionará automáticamente la base que tenga la conexión más potente.

3.

Para seleccionar la base de forma manual:
Pulse las teclas (▲) o (▼) para seleccionar el número de la base que desee utilizar y, a continuación, presione la tecla (INT) para confirmar la elección.

CONFIGURACION DEL TELEFONO

A través del menú de **Ajuste Port**, podrá personalizar los diferentes ajustes de su teléfono como el nombre del teléfono, idioma de pantalla, llamada de emergencia, etc.

En modo de reposo, pulse la tecla para mostrar en pantalla el menú principal. A continuación, pulse la tecla **o** para acceder a **Ajuste Port** y presione la tecla para entrar en el submenú.

Seguidamente:

Configuración del nombre del teléfono

1. **Pulse la tecla o para seleccionar el nombre de *Usuario.***
2. **Pulse la tecla para confirmar y, a continuación, en pantalla aparecerá el «*Nombre*:».**
3. **Introduzca el nombre** *(véase página 21).*
4. **Pulse la tecla para confirmar y seguidamente se escuchará un tono de confirmación.**

Cambio de PIN



Se solicita el PIN del teléfono para protegerlo de usos no autorizados. El PIN por defecto es 0000, aunque tiene la posibilidad de cambiarlo.

1. **Pulse la tecla o para seleccionar *Codigo PIN.***
2. **Pulse la tecla para confirmar y en pantalla aparecerá el mensaje «*PIN Tlf:*».**
3. **Introduzca el PIN del teléfono actual (por defecto es 0000), y, a continuación, pulse la tecla .**

Cambio de PIN (contin.)

4. 

En pantalla aparecerá «Nuevo PIN:», introduzca el PIN nuevo y pulse la tecla INT .

5.

En pantalla aparecerá el mensaje «De nuevo:», introduzca el PIN nuevo una vez más y pulse la tecla INT. Se escuchará un tono de confirmación.

Configuración de llamada de emergencia

1. 

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Llamar Dir:*

2.

Pulse la tecla INT e introduzca el número que desee grabar.

3.

Pulse la tecla INT para confirmar.

Resultado: Se escuchará un tono de confirmación y en pantalla aparecerá lo siguiente:

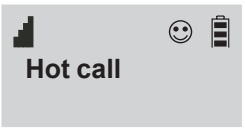

Nota:
Sólo se puede configurar un número de llamada de emergencia por teléfono.

Si desea desactivar esta función, pulse la tecla ▼ rápidamente dos veces durante el modo de reposo.

Configuración de la función de respuesta automática

Si la función Respuesta automática está activada, podrá contestar una llamada entrante sin necesidad de pulsar ninguna tecla, sólo descolgando el teléfono de la base.

Para activar esta función:

1.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *«Auto Descol»* y, a continuación, presione la tecla INT .

2.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para activarlo *«Encender»*, y seguidamente la tecla INT para confirmar. Se escuchará un tono de confirmación.

Para desactivar esta función:

1.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *«Auto Descol»* y, a continuación, presione la tecla INT.

2.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para desactivarlo *«Apagar»*, y seguidamente la tecla INT para confirmar.

Se escuchará un tono de confirmación.

Configuración de la función "cualquier tecla responde"

Si la función «Cualquier tecla responde» está activada, podrá responder a una llamada entrante presionando cualquier tecla (incluyendo las teclas numéricas, la tecla ✆ o la tecla R).

Para activar esta función:

1.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *«Cualqu Tecla»* y seguidamente la tecla INT .

2.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para activarlo *«Encender»* y, a continuación, la tecla INT .
Se escuchará un tono de confirmación.

Para desactivar esta función:

1.
Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *«Cualqu Tecla»* y seguidamente la tecla INT .

Configuración de la función "cualquier tecla responde" (cont.)

2.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para desactivarlo *«Apagar»* y presione la tecla INT para confirmar.
Se escuchará un tono de confirmación.

Selección del idioma

1.

Tiene la opción de elegir el idioma de pantalla. Hay disponibles cuatro idiomas diferentes. Estos son: inglés, francés, italiano y español.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *Idioma* y, a continuación, presione la tecla INT.

Resultado: Aparecerá en pantalla la configuración actual.

2.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el idioma y, seguidamente, la tecla INT para confirmar.

Se escuchará un tono de confirmación.

Reajuste del teléfono (reset)

1.

Si reajusta el teléfono, todas las características seleccionadas y ajustadas por los usuarios, incluidas las de agenda, lista de llamadas entrantes y salientes, etc. volverán a la configuración inicial del momento de la compra.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *«Por Defecto»* y, a continuación, presione la tecla INT .

2. 

En pantalla aparecerá el mensaje «*PIN Tlf*:», introduzca el PIN del teléfono y pulse la tecla INT.

3.

En pantalla aparecerá el mensaje «*¿Seguro?*», pulse la tecla INT para confirmar o la tecla C para cancelar.

CONFIGURACION DE LA BASE

Puede personalizar la base y ajustarla a sus preferencias a través del menú.
Es necesario el PIN (número de identificación personal) de la base para acceder al menú.

En modo de reposo, pulse la tecla ▼ para que aparezcan en pantalla los elementos del menú principal y acceder al submenú ***Ajuste Base***, navegue utilizando las teclas ▲ **o** ▼ y, a continuación, pulse la tecla INT para confirmar. En pantalla aparecerá el mensaje **«Espere...»** , y posteriormente **«PIN MAESTRO:»**. Introduzca el último PIN de la base válido (el PIN por defecto es **0000**). Pulse la tecla INT para confirmar.

Seguidamente:

Selección del modo de marcación



Con el fin de facilitar la compatibilidad con otros sistemas telefónicos, su teléfono se puede configurar tanto para el modo de marcación por pulsos (giratorio) como para el de marcación por tonos (DTMF).

1. **Una vez que el cursor esté delante de la opción *«Modo Marc.»,*** pulse la tecla INT .

   Resultado: Aparecerá en pantalla la configuración actual.

2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el modo de marcación que desee y, a continuación, presione la** INT tecla para confirmar. Se escuchará un tono de confirmación.

Variación del tiempo Flash

Durante una llamada, la tecla R le permitirá transferir dicha llamada a otro teléfono, como llamada en espera. El tiempo Flash varía en función del país. Consulte en la oficina de telefonía local antes de proceder a esta configuración.

1. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar *TiempoFlash*,** y, a continuación, presione la tecla INT

   Resultado: Aparecerá en pantalla la configuración actual.

2. **Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el TiempoFlash que desee y seguidamente la tecla** INT **para confirmar.**
   Se escuchará un tono de confirmación.

Nota:
Puede seleccionar entre **100 ms**, **120 ms**, **300 ms** ó **600 ms**.

Variación del tiempo de pausa

Esta función le permitirá disponer del tiempo necesario para registrar el número de teléfono en el sistema de la compañía telefónica y completar la llamada.

1.

Pulse la tecla ▲ o ▼ **para seleccionar *«TiempoPausa»*** y, a continuación, presione la tecla INT .

Resultado: Aparecerá en pantalla la configuración actual.

2.

Pulse la tecla ▲ o ▼ **para seleccionar el *«TiempoPausa»* que desee y seguidamente la tecla** INT para confirmar.
Se escuchará un tono de confirmación.

Nota:
Puede seleccionar entre varios tiempos de pausa **1 seg., 2 seg., 3 seg.** o **4 seg.**

Restricción de llamadas

Existe la posibilidad de configurar el teléfono para restringir la marcación de determinados números. Las llamadas con los números iniciales que especifique no se podrán marcar.

Puede ajustar hasta un máximo de 5 números restringidos, de 5 dígitos cada uno. Para cada teléfono, podrá ajustar diferentes números.

1.

Pulse la tecla ▲ o ▼ **para seleccionar *«Restrin.Lla»*,** y seguidamente la tecla INT .

2.

Pulse la tecla ▲ o ▼ **para seleccionar la celda de memoria donde desee almacenarlo, introduzca el número y presione la tecla** INT para confirmar.

Resultado: En pantalla aparecerá lo siguiente:

3.

Introduzca el número de teléfono. Si desea eliminarlo bastará con introducirlo de nuevo.

4.

Pulse la tecla INT **para confirmar y se escuchará un tono de confirmación.**

Restricción de llamadas (cont.)

Nota:
- Si la memoria está vacía, en pantalla aparecerá el mensaje de «**Vacío**».
- De lo contrario, en pantalla aparecerá el registro original. A continuación, deberá seleccionar otra celda de memoria pulsado las teclas **o** . Asimismo, puede utilizar la tecla (c) para eliminarlo e introducir uno nuevo.

Cambio del PIN de la base

El PIN de la base es necesario para proteger la base de usos no autorizados. El PIN por defecto es **0000**. Si lo desea, puede cambiar el PIN de la base.

1.

Pulse la tecla o para seleccionar *«Cambiar PIN»,* y, a continuación, la tecla .

2.

En pantalla aparecerá el mensaje «*Nuevo PIN*:», introduzca el nuevo PIN y pulse la tecla .

Resultado: En pantalla no aparecerá el PIN que ha introducido con el fin de conservar su confidencialidad.

3.

En pantalla aparecerá el mensaje «*De Nuevo*:», intro duzca el nuevo PIN de nuevo y pulse la tecla para confirmar.
Se escuchará un tono de confirmación.

Nota:
- Si introduce el PIN erróneo, el teléfono emitirá una señal de advertencia de error.
- Si hay varios teléfonos registrados en la base, los usuarios de los demás teléfonos no podrán tener acceso al menú de ***Ajuste Base*** sin haber cambiado anteriormente el PIN de la base.

Reajuste de la base (reset)

Puede reajustar todas las opciones desde el menú **«Ajuste Base»** para restablecer la configuración inicial del momento de la compra.

1.

Pulse la tecla ▲ o ▼ **para seleccionar *«Por Defecto»*** y, a continuación, presione la tecla INT .

Resultado: En pantalla aparecerá lo siguiente:

2.

Pulse la tecla INT para confirmar o la tecla C para cancelar.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Identificador de llamadas entrantes (CLIP) en modo dual FSK y DTMF
Almacena hasta 50 números de llamada, de un máximo de 20 dígitos por número.
Almacena los 3 últimos números marcados, hasta un máximo de 24 dígitos por número.
Almacena hasta 50 números de agenda, de un máximo de 12 caracteres por nombre y 24 dígitos por número
Pantalla LCD desde donde se visualizan los números de llamada y de marcación
Configuración de restricción de números (hasta 5 números)
Configuración de bloqueo de teclado
Configuración de llamada de emergencia
Transferencia de llamadas externas (si utiliza dos o más teléfonos)
Llamadas internas
Llamada a tres
Configuración de la melodía de llamada (hasta 9 tipos)
Configuración del volumen de timbre (hasta 9 niveles)
Configuración del volumen del auricular del teléfono (hasta 9 niveles)
Silenciador de micrófono
Pantalla del tiempo de llamada
Eliminación de uno o todos los registros de la agenda
Rellamada y preparación de funciones de marcado
Página de la base para buscar el teléfono fácilmente
Sonidos de tonos de tecla on / off
Compatible con funcionamiento GAP
Altavoz

TABLA INCIDENCIAS Y SOLUCIONES

Incidencia	Comprobación y solución
No funciona	- Compruebe que el adaptador de corriente se encuentra conectado correctamente. - Compruebe que el cable de la línea telefónica está correctamente conectado. - Compruebe que las pilas del teléfono están completamente cargadas. - Compruebe que las pilas del teléfono están instaladas correctamente.
No da señal de línea	- Compruebe que el cable de la línea telefónica está correctamente conectado. - Compruebe que el adaptador de corriente se encuentra conectado correctamente.
Cada vez que hago una llamada suena un tono o señal de advertencia	- Compruebe que las pilas del teléfono están completamente cargadas.
Las pilas del teléfono parecen que duran poco	- Compruebe que la carga hace contacto. - Un estado continuado de pila baja quizás indique la necesidad del cambio de las mismas.